



Imagen con opción brazo con palanca

UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO


1. Instalación



Plataforma al suelo



Colocar el producto verticalmente en apoyo, frente al tramo de soporte

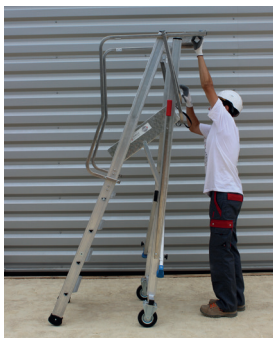

Sujetar en la parte más alta y tirar hacia abajo la plataforma



Instalación de las empuñaduras para facilitar el desplazamiento
(2 tornillos hexagonales en los extremos de cada guarda-cuerpos, 4 en total + una llave Allen)



Instalar los estabilizadores


Manual de utilización **ALTEE**

L'ECHELLE
EUROPEENNE


Conforme a la norma EN 131-7

A0012104 - NOT04 - 07/2017

2. Acceder

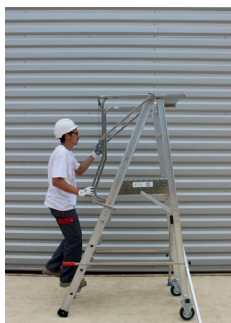

Agarrar con las manos el guarda-cuerpos

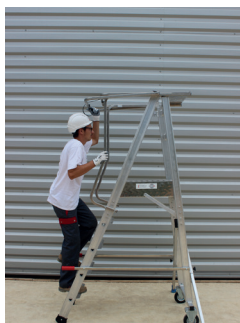

Levantarse el guarda-cuerpos para pasar por debajo



Situarse en la plataforma dejando caer el guarda-cuerpos


3. Cerrar



Colocar el guarda-cuerpos hacia la parte delantera de la plataforma, desenroscar los extremos de empuñadura (lado tramo de subida) con una llave Allen y colocarlas a la vertical




Sujetar el guarda-cuerpos con la mano

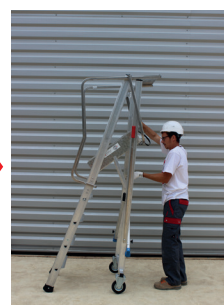

Cerrar el producto, sujetando con una mano el tramo de soporte y con la otra empujar hacia arriba la plataforma. El tramo de subida se desplazará hacia el tramo de soporte

4. Desplazamiento

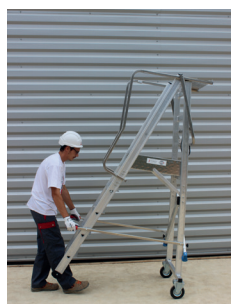

Desplazamiento abierto con ayuda de las asas



Desplazamiento cerrada



CONDICIONES NORMALES DE UTILIZACIÓN

- Verificar que los 4 pies y los 2 estabilizadores tocan el suelo
- La superficie de apoyo de la plataforma debe ser antideslizante
- No hacer uso de la plataforma en el caso de encontrarse mal físicamente (cansancio, fiebre, etc...)
- Colocar siempre los estabilizadores (a la excepción de las versiones 3 y 4)
- Verificar que la plataforma no se sitúa a proximidad de una zona de tensión eléctrica
- No subir en los guarda-cuerpos
- No utilizar la plataforma detrás de una puerta que no esté condenada
- No subir 2 personas en la plataforma, el equipo está diseñado para 1 persona
- El acceso y el descenso debe llevarse a cabo siempre de frente a la plataforma
- Colocar correctamente los guarda-cuerpos una vez instalado sobre la plataforma

MANTENIMIENTO, VERIFICACIÓN

- Examinar el producto antes de cada utilización (Estado de las ruedas, de los guarda-cuerpos, peldaños...)
- En caso de piezas rotas o defectuosas, reemplazarla con piezas procedentes exclusivamente del fabricante L'Echelle Européenne (ver ficha SAV)
- Después de cada utilización, limpiar la plataforma
- Está recomendada verificar periódicamente la plataforma y consignar el resultado de estos controles en un registro (ver ficha de verificación)